




Работа с дистанционно
управление

Функции на бутоните на дистанционното управление

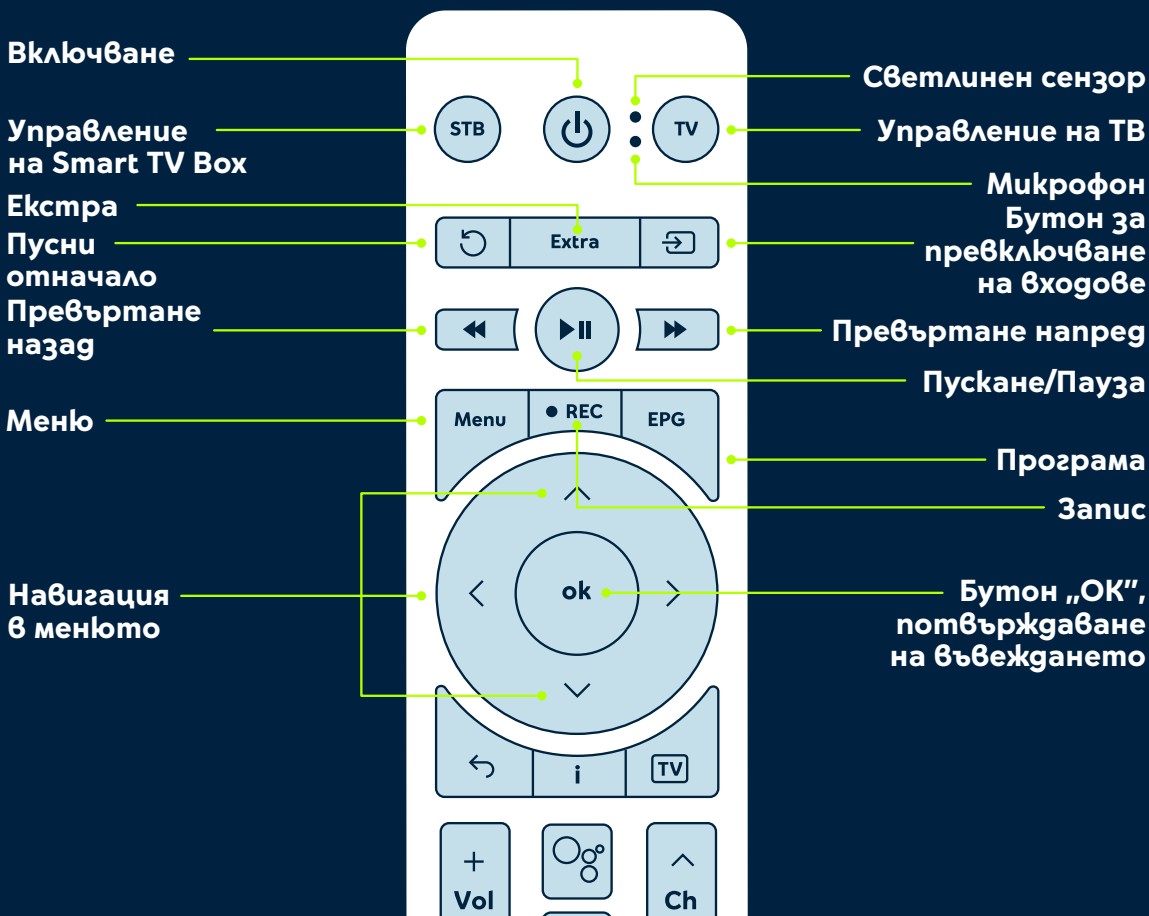


Назад/Изход

Информация

Намаляване/
Увеличаване
на звука

Номер
на програми и
въвеждане на текст

Изтриване/
Предишен канал

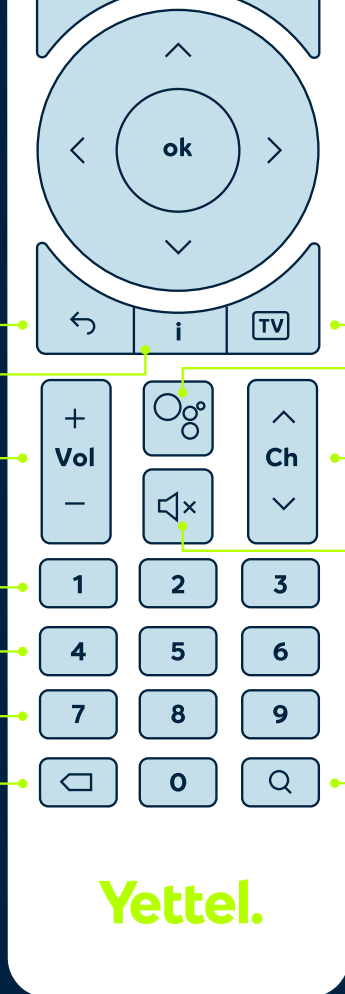

Телевизионно предаване
на живо

Гласови инструкции

Канал нагоре/
Канал надолу

Спиране на звука

Търсене

Yettel.

Лесно управление с Bluetooth дистанционно

Управлявай и в **тъмното**. Нашето дистанционно **свети**, за да ти е още по-лесно да превключваш между любимите канали.

Няма нужда **Smart TV Box** да стои върху шкафа – можеш да го сложиш **навсякъде**. **Bluetooth** функцията ти дава възможност да го управляваш и така.

Не е нужно да го насочваш към телевизора. Когато е свързано с **Bluetooth**, нашето дистанционно държи всичко под контрол.

Универсално дистанционно, което е и за телевизора, и за Smart TV Box. Казано иначе, с **едно дистанционно – две устройства**.

За оптимална работа на дистанционното, препоръчваме **да сменяш батериите му редовно и нивото им да не пада под 30%**.



При затруднения с работата на дистанционното:

Ако забелязваш, че дистанционното не работи оптимално, например: реагира бавно, бавно изпълнява команди или не функционира изобщо:

- **Смени батериите**

Дистанционното може да не функционира добре заради дефектни батерии или такива със слаб заряд. Подмени ги и опитай отново.

- **Провери дали дистанционното е свързано чрез Bluetooth**

Ако дистанционното не функционира добре, може да се дължи на това, че не е свързано към Smart TV Box чрез Bluetooth.

Влез в меню **„Профил“** -> **„Настройки на Андройд“** -> **„Дистанционни управления и аксесоари“**. Там трябва да видиш изписано името на дистанционното **„KHAM SIN 02“**, а под него **„Установена е връзка“**.

В случай че дистанционното не е свързано със **Smart TV Box** препоръчваме да го направиш. Виж как на стр. 11.

- **Разбери как работят отделните режими на работа на дистанционното**

Дистанционното на **Smart TV Box** работи в 2 режима на управление, като може да управлява както устройството, така и телевизора. Прочети повече за тях на стр. 6.

- **Възстанови фабричните настройки**

В някои случаи, може да се наложи да възстановиш фабричните настройки на дистанционното. Как да го направиш, виж на стр. 11

Режими на работа с дистанционното

Дистанционното управление може да функционира в два режима:

Режим на превключване:

При натискане на бутон „STB“ – всички бутони управляват Smart TV Box.



При натискане на бутон „TV“ всички бутони управляват телевизора. При липса на активност за повече от 5 сек., дистанционното се връща към управление на STB.



Хибриден режим:

При натискане на бутон „STB“ – бутоните за сила на звука, както и бутонът за входовете, управляват телевизора. Всички останали бутони управляват Smart TV Box.



При натискане на бутон „TV“ всички бутони управляват телевизора. При липса на активност за повече от 5 сек., дистанционното се връща към управление на STB.



Смяна между Режим на превключване и Хибриден режим:

За превключване между двата режима натисни едновременно бутон „STB“ и бутон „TV“ за 5 секунди. Зеленият индикатор започва да свети. Потвърди с бутон „OK“.




Ръчно сдвояване на дистанционното с телевизор

Дистанционното на **Smart TV Box** може да управлява и повечето модели телевизори. За да се случи това, дистанционното трябва да се сдвои с телевизора. Това може да стане автоматично с първото включване или ръчно по-късно.

В случай че дистанционното не се е сдвоило автоматично, трябва да преминеш през следните стъпки:

1. Избери **„Профил“** от главното меню;
2. Избери опция **„Настройки на Андроид“**;
3. Избери опция **„Сдвояване на дистанционното с телевизора“**;
4. Потвърди избора си.

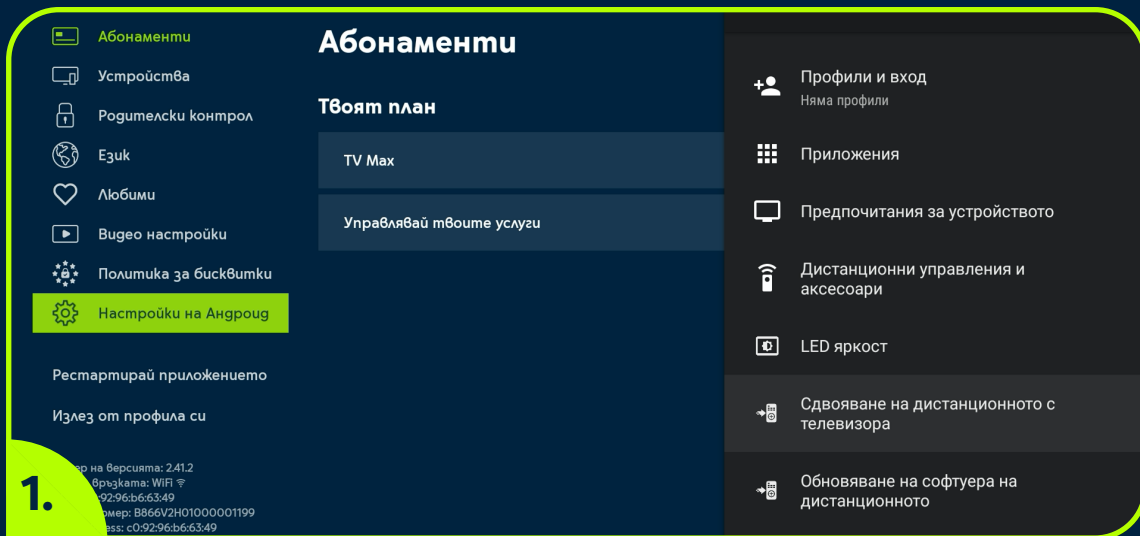

Ръчно сдвояване на дистанционното с телевизор

Системата ще поиска да направиш тест дали функционират бутоните на дистанционното за увеличаване, намаляване и спиране на звука, както и бутонът за смяна на входовете. По време на този тест, всички те трябва да управляват телевизора. В случай че тестът е успешен – потвърди и дистанционното ще бъде сдвоено с телевизора.



Търсене: 3 от 16 тествани

Сдвояване с телевизора

Тествай дали дистанционното от твоя Smart TV
Всичко управлява телевизора като натиснеш следните
бутони: Увеличаване на звука, Намаляване на
звуча, Спиране на звука и Смяна на източника.
Работят ли коректно бутоните с твоя телевизор?

Да

Тествай следващите

Откажи

2.

Ръчно сдвояване на дистанционното с телевизор

В случай че бутоните не работят – откажи и системата ще приложи различни настройки, след което ще поиска нов мест. Опитай няколко пъти, докато бутоните на дистанционното не сработят.

Важно! След успешно сдвояване на дистанционното с телевизора, то автоматично ще заработи в хибриден режим. При него звукът на **Yettel Smart TV Box** ще бъде ограничен до 80% и ще можеш да управляваш звука чрез телевизора. Ако искаш да промениш това, можеш да се върнеш към Режим на превключване. Повече за режимите на работа виж на страница 6.



Дистанционното управление и телевизорът са сдвоени успешно

OK

3.

Ръчно сдвояване на дистанционното с телевизор

Възможно е дистанционното да не разпознае марката на телевизора автоматично. В този случай можеш да я избереш ръчно от списъка, а после следвай стъпките за сдвояване.

Популярни марки телевизори



Сдвояване с телевизора

Избери марката на твоя телевизор

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ☒ - _

Каква марка е твоят телевизор?

ACCENT

5 модела

ACCUPHASE

1 модела

ACER

2 модела

ACOUSTIC SOLUTIONS

6 модела

4.

Настройки на дистанционното

Ръчно свързване на дистанционното със Smart TV Box:

В случай че дистанционното изгуби Bluetooth връзка с приемника или искаш да свържеш ново дистанционно, премини през следните стъпки:

1. Насочи дистанционното към Yettel Smart TV Box (връзка през инфрачервено);
2. Отиди в Профил -> Настройки на Android -> Дистанционни управления и аксесоари;
3. Увери се, че дистанционното е в режим на търсене като задържиш бутоните „7” и „9”. Зеленият индикатор ще започне да преликва;
4. Увери се, че приемникът открива дистанционното (KHAM SIN 02);
5. Избери KHAM SIN 02 и натисни бутон „OK”;
6. Изчакай свързването да се осъществи – зеленият индикатор ще спре да преликва.

*В случай че свързването не е успешно, можеш да опиташ да премахнеш устройството и да го свържеш отново.

Разсвързване:





Стъпки: Натисни едновременно бутони „OK” и „Channel Down” за поне 3 секунди и изчакай.

Зеленият индикатор ще започне да преликва. Потвърди избора си с бутон „OK”.

Фабрично нулиране на настройките:

Искаш да възстановиш фабричните настройки на дистанционното?

Стъпки: Натисни едновременно бутони „Power” и „0” за 10 секунди. Зеленият индикатор ще започне да преликва. Потвърди избора си с бутон „OK”.

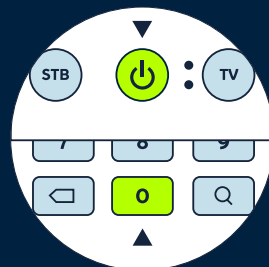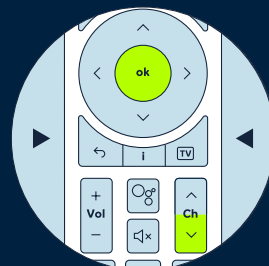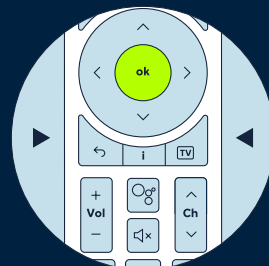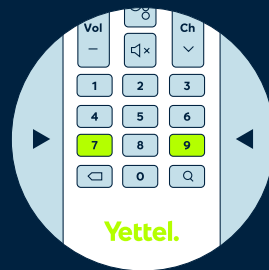

Бързи бутони, когато си в меню „Програма“ (EPG)

С натискане на бутоните **„Превъртане назад“/„Превъртане напред“** програмата се измества с един ден назад или напред. Командата може да бъде изпълнена и с бутоните за **„Навигация в менюто“**.


Когато се намираш напред или назад в **меню „Програма“** спрямо настоящия момент, с натискане на бутона **„EPG“** се връщаш на текущото предаване.

С натискане на бутона **„Пускане/Пауза“** съдържанието стартира/спира автоматично. Командата може да бъде изпълнена и с натискането на бутон **„ОК“**.

С натискане на бутона **„Запис“** конкретното предаване директно се добавя в **„Моите записи“**.

С **бутоните за навигация** можеш последователно да минаваш **ред по ред**. С натискане на **бутоните за превключване на канали** преминаваш по-бързо през списъка, като директно **сменяш страницата**.

С натискане на каквато и да е **числова комбинация**, фокусът се измества на **съответния канал**. Ако не съществува канал с такъв номер, се визуализира съответното съобщение.

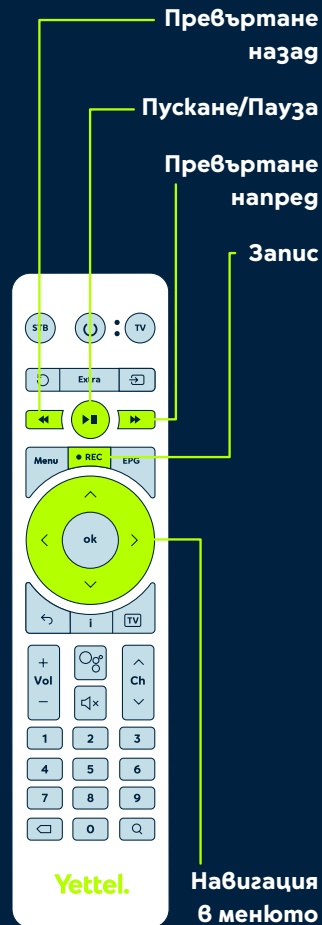



Допълнителни бързи команди

Бутон **„Menu“** винаги препраща към **начална страница**. Ако вече си на начална страница, те връща **най-отгоре** на нея.

С бутон **„Изтриване“** превключваш между последните **2 гледани канала**.

Когато гледаш нещо на запис, с бутон **„TV“** се връщаш към **предаване на живо** на същия канал.

Когато разглеждаш категориите на някоя страница, с натискане на бутон **„Канал нагоре“/„Канал надолу“** се връщаш към последно гледания канал.

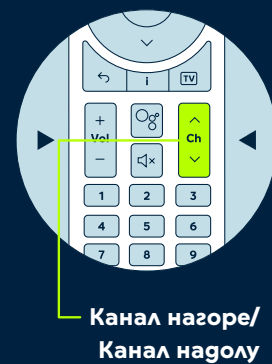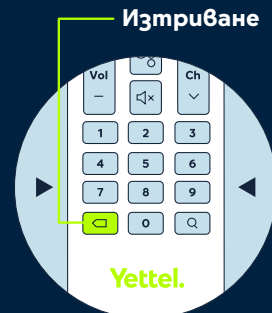

Обновяване на софтуера на дистанционното управление

По подразбиране, актуализацията на дистанционното управление следва да се осъществява автоматично. Въпреки това, в отделни случаи това може да не се е случило. Проверка може да направиш по следния начин:

1. Избери таб **„Профил“** и потвърди избора си с натискане на бутон **„ОК“**;
2. Вляво на екрана ще се визуализира меню. Избери **„Настройки на Андроид“** и потвърди избора си с натискане на бутон **„ОК“**;
3. Вдясно на екрана ще се визуализира меню. Избери **„Обновяване на софтуера на дистанционното“** и потвърди избора си с натискане на бутон **„ОК“**;
4. В случай че е налична по-актуална версия на софтуера на дистанционното, обновяването може да стартира като натиснеш бутон **„Обновяване“**;
5. Изчакай докато обновяването на софтуера е в **процес**;
6. Процесът по обновяване на софтуера е **завършен** успешно.

Yettel.